


**OBS!** Denna snabbinstruktion innehåller ett kort sammandrag över personliftens användning och ersätter inte personliftens instruktionsbok.



Läs instruktionsboken och försäkra dig om att du har förstått alla dess instruktioner och varningar innan du använder personliften.

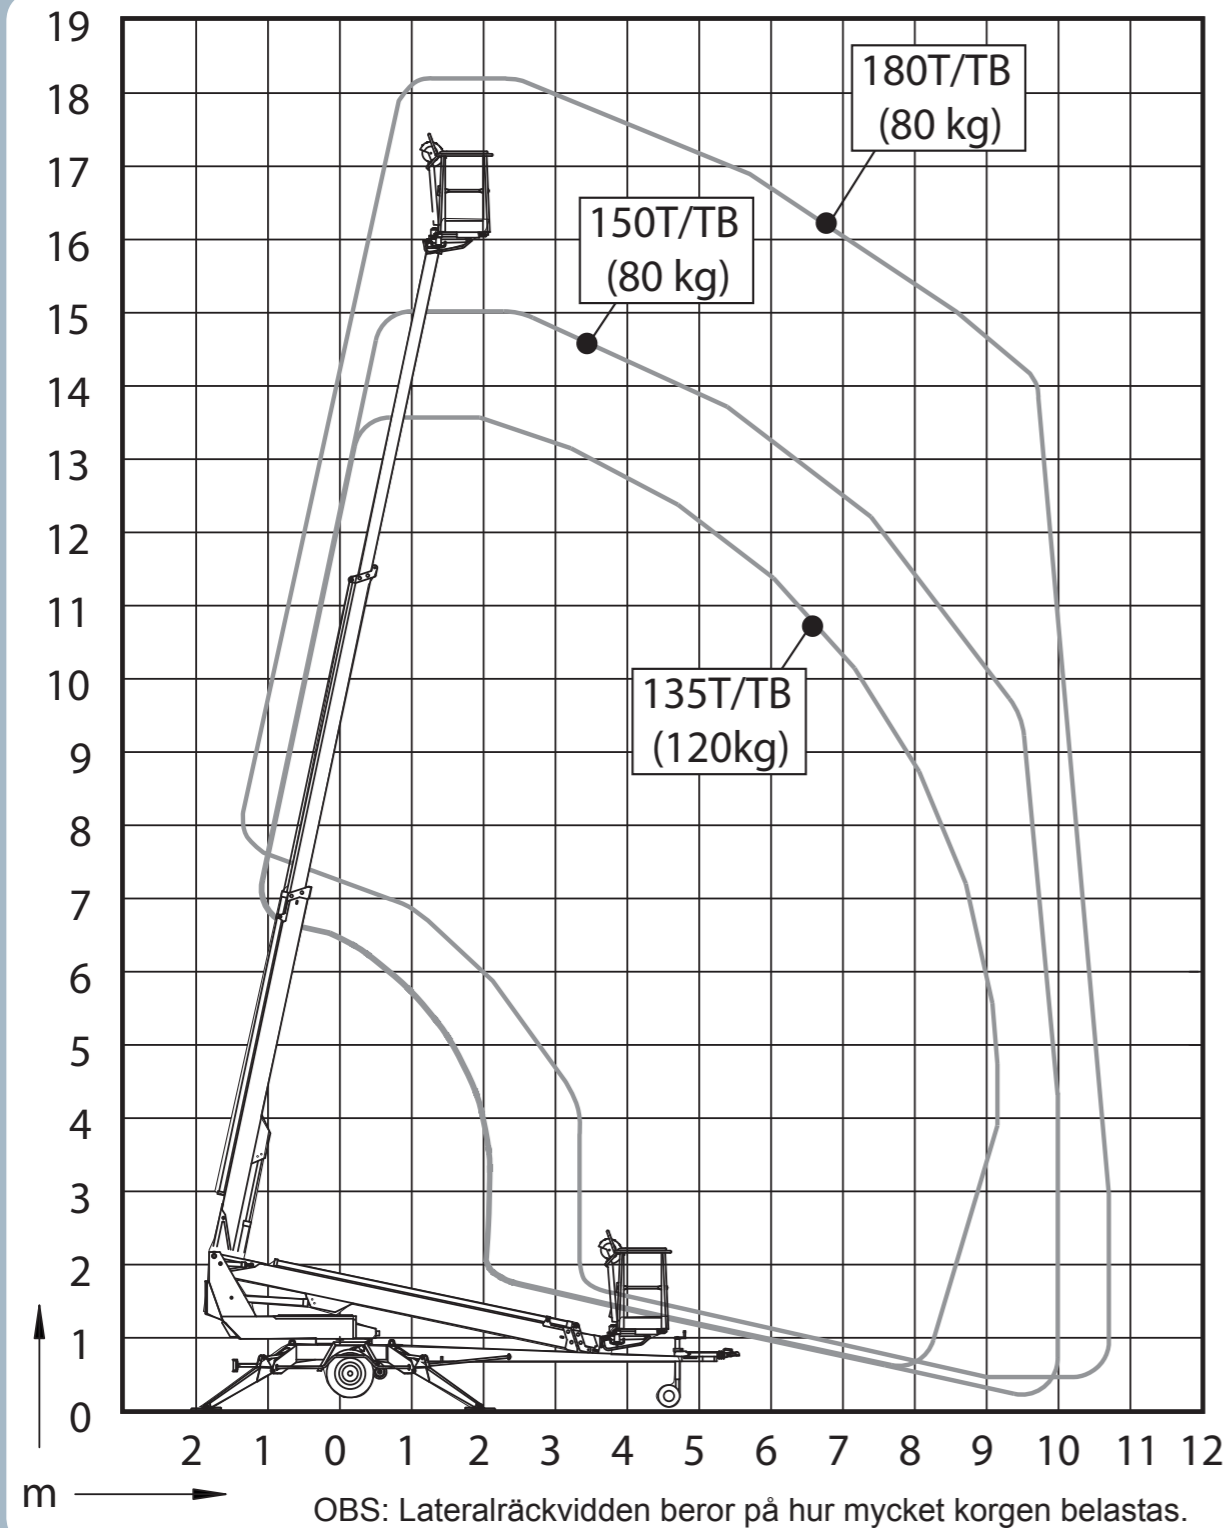

	135TB	150TB	180TB
Vikt	1765 kg	1835 kg	1945 kg
Transporthöjd	2,16 m	2,24 m	2,18 m
Transportbredd	1,78 m	1,78 m	1,78 m
Bredd mellan stödbenen	3,8 / 4,2 m	3,8 / 4,2 m	3,8 / 4,2 m
Maximal korgkapacitet	215 kg	215 kg	215 kg

## PERSONLIFTENS FUNKTIONER

Bomrotation: obegränsad  
Korgrotation: 90°

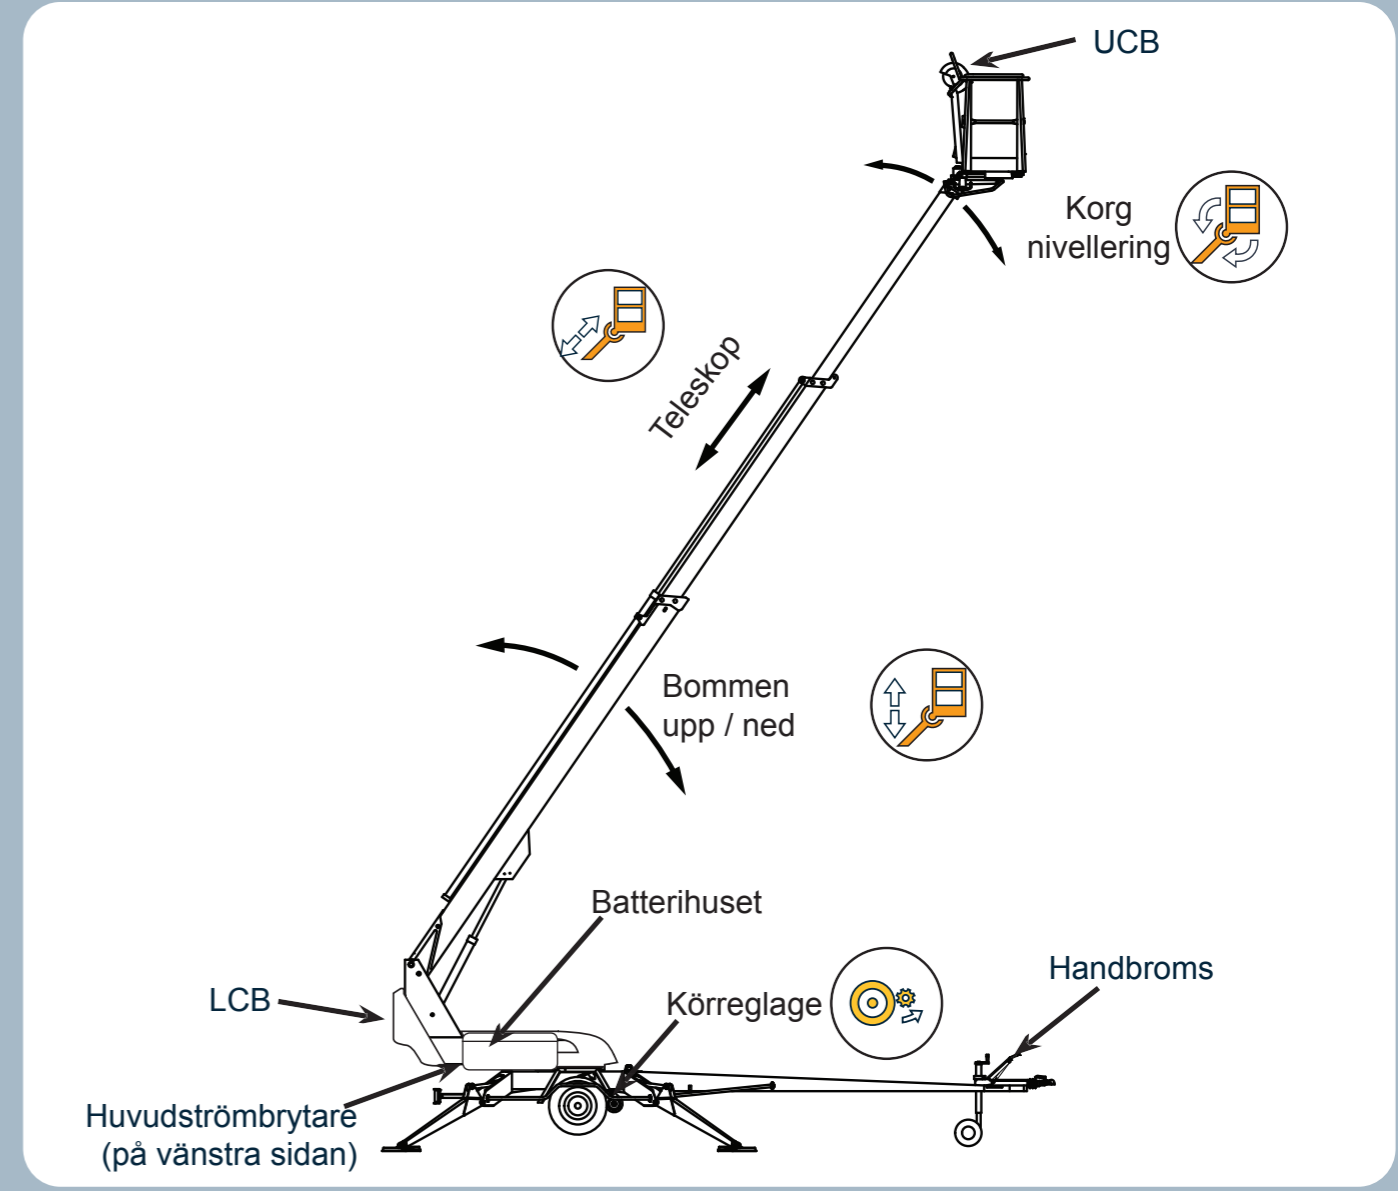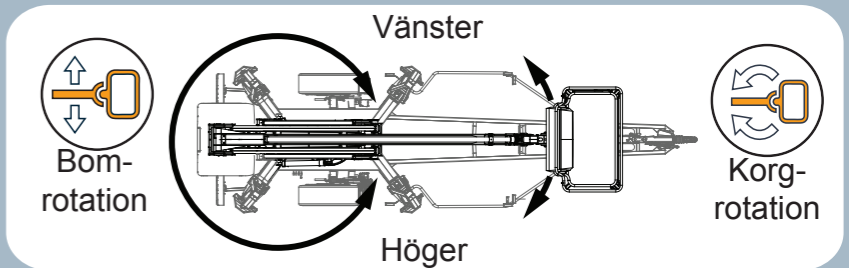

## DAGLIGA KONTROLLER

- Granska korgens, bommarnas och chassits skick
- Granska att däcken är fyllda och hela
- Granska belysningen och att den fungerar
- Kontrollera hydraulikoljan och granska hydraulikslangar, rör och kopplingar
- Granska säkerhetsgränserna
- Granska att nödsänkning, nödstopp och ljudsignaler fungerar
- Granska att alla dekaler och skyltar sitter på plats och att de är hela och läsbara
- Granska att instruktionsboken följer med personliften och att den är läsbar

## ARBETA TRYGGT



Säkerhetsfunktionerna:



Ljudsignal (UCB)



Nödstopp (UCB + LCB)

Nödsänkning med handpump och ventil (LCB)

- Snabbinstruktionen ersätter inte instruktionsboken. Läs instruktionsboken innan du använder personliften
- Den som använder personliften bör ha fyllt 18
- Använd aldrig en skadad personlift
- Personliften får inte användas i temperaturer under -20°C eller i vindhastigheter över 12,5 m/s
- Personliften får inte användas som liftkran
- Se till att arbetsområdet är fritt
- Överskrid inte den maximala korgkapaciteten
- Hämta aldrig last uppifrån med liften
- Maximal lateralbelastning: 400 N

## KRAFTKÄLLA



Elmotor	3 kW, 24VDC
Batteri	4 x 6V, 235 Ah
Laddning	Nätspänning
	Bensinmotor

Signalljus på batterimätaren

- drifftimmar
- Brinner: batteriernas laddning, %
- Blinkar: laddning under 10%
- Blinkar: felkod


## OBS!

- Ladda batterierna efter arbetsdagen. Förvaring av batterier i urladdat tillstånd förkortar deras livstid.
- Tomma batterier fryser lätt
- Drifttemperaturen inverkar på batteriernas kapacitet.
- Om motorn vägrar starta: granska att ingen av nödstopsbrytarna har fastnat i nedtryckt läge.

## VARNING!

- Elektrolytvätskan är mycket frätande!
- Under laddningen uppstår vätegas. Explosionsfara!

## LIFTENS STÖDBEN OCH MANÖVRERING MED MARKREGLAGE


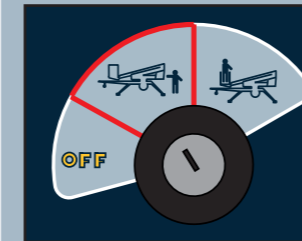


Varningslampor:

- Stödbenen är belastade och bommen får användas.
- Överbelastning eller belastning vid räckviddsområdets gräns.

## Maximal stödbenbelastning

135TB:	11300 N (1150 kg)
150TB:	12800 N (1300 kg)
180TB:	16800 N (1700 kg)

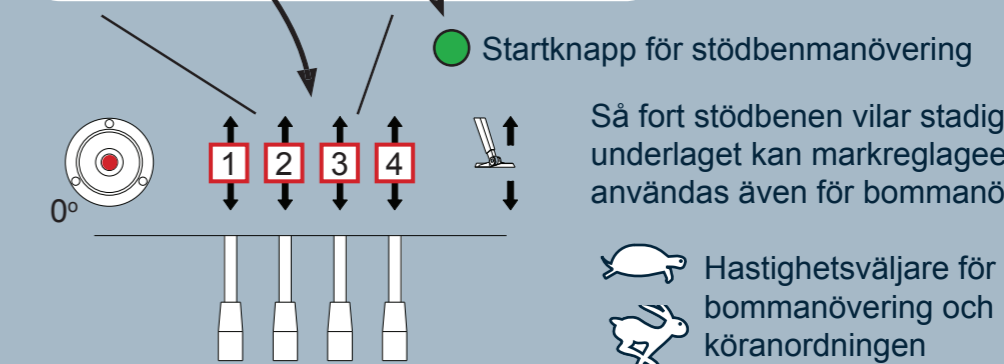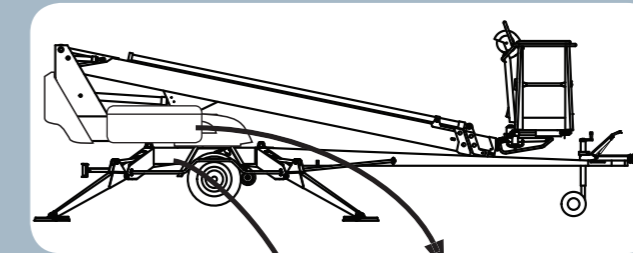

Så fort stödbenen vilar stadigt mot underlaget kan markreglageenheten användas även för bommanövering.

Hastighetsväljare för bommanövering och körordningen

OBS! Stödbenen kan inte manövreras när bommen inte vilar på bomstödet.

## Stödben

- Granska att underlaget är tillräckligt slätt och stadigt. Använd stödbensplattor vid behov
- Sänk de främre stödbenen
- Sänk de bakre stödbenen
- Nivellera personliften
- Bubblan i vattupasset ska ligga innanför den inre ringen
- Granska att däcken inte vilar på marken



## BOGSERING OCH KÖRNING MED KÖRREGLAGEN MED LIFTEN I TRANSPORTLÄGE

### Personliften får flyttas endast i transportläge

- Bommen ska vila på bomstödet
- Fäst alla skydd för reglagen
- Lift stödbenen helt
- Inga föremål får ligga på chassit eller i korgen
- Granska att elkabeln är fränkopplad eller att den är tillräckligt lång

### Bogsering av personliften


- Anslut dragkula och vajer
- Koppla till elkabeln och granska belysningen
- Lossa handbromsen
- Hög stödhjulet
- Granska att inte körreglaget är aktiverat

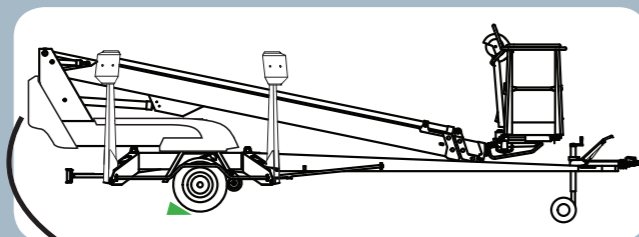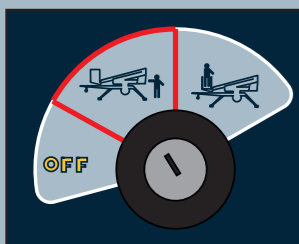


### Körning med körreglage

- Väljaren ska stå i läge "markreglageenhet"
- Ställ körreglaget i körläge
- Lossa handbromsen
- Använd reglaget för att köra personliften
- Se upp för elkablar

Hastighetsväljare för bommanövering och körordningen

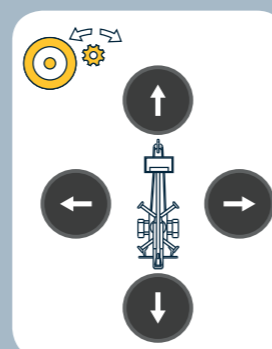



## MANÖVRERING I KORGEN

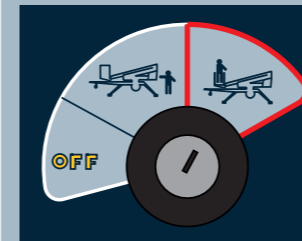

Varningslampor:

- Belastningen sker inom räckviddsområdet.
- Överbelastning eller belastning vid räckviddsområdets gräns.

Reglagesymboler:

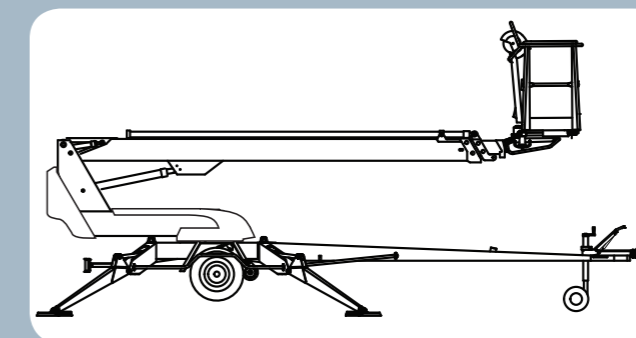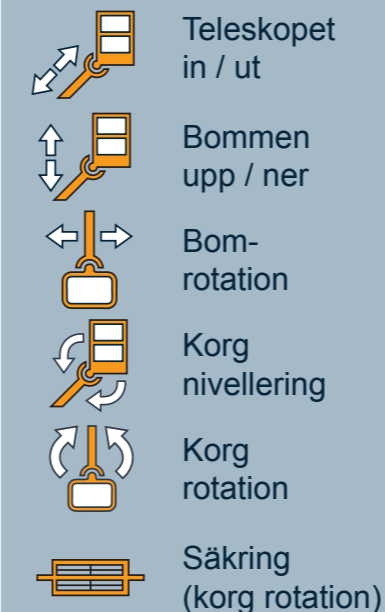

## Innan användning

- Utför de dagliga serviceåtgärderna
- Granska stödbenen och chassinivelleringen
- Granska att nödstopp och nödsänkning fungerar
- Granska arbetsomgivningen

## Under användning

- Övervaka personliftens riskområde
- Se upp för högspänningsledningar
- Kliv inte upp på korgräcket
- Fäll inte föremål från korgen
- Om varningslampan för överbelastning tänds, för in teleskopet tills korgen igen är inom funktionsområdet

OBS! Bommen kan manövreras endast när stödbenen vilar stadigt mot underlaget.